



ARCM300 型 电气火灾监控探测器

安装使用说明书 V1.1

江苏安科瑞电器制造有限公司

Jiangsu Acrel Electric MFG. Co., Ltd.

申 明
DECLARATION

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。
订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目录

1 概述.....	1
2 产品型号.....	1
3 技术参数.....	1
4 安装与接线.....	2
4.1 外形及安装尺寸.....	2
4.2 安装方式.....	2
4.3 接线说明.....	3
4.4 注意事项.....	3
5 编程与使用.....	5
5.1 测量项目及面板说明.....	5
5.2 LED 指示说明.....	5
5.3 按键编程说明.....	5
5.4 液晶显示.....	5
5.5 编程.....	7
6 功能应用.....	8
6.1 剩余电流监测.....	8
6.2 温度保护.....	8
6.3 自检功能.....	8
6.4 消音功能.....	8
6.5 报警复位（解除报警）.....	8
6.6 集中监控.....	9
7 通讯协议.....	9
7.1 通讯协议概述.....	9
7.2 功能码简介.....	10
7.3 探测器参数地址表.....	11
8 典型应用及附件.....	13
8.1 典型接线图.....	13
8.2 分级保护应用原则.....	13
8.3 AKH-0.66L 系列剩余电流互感器选型.....	13
8.4 NTC 温度传感器.....	14
9 注意事项.....	14

1 概述


ARCM300 型电气火灾监控探测器是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的，通过对配电电路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理，从而预防电气火灾的发生。

产品采用先进的微控制器技术，集成度高，体积小，安装方便，集智能化，数字化，网络化于一身，是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。

产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。

2 产品型号

ARCM 300 - □

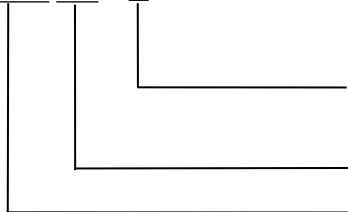

可选功能代号：J1：监测一路剩余电流和四路温度，一路继电器输出

J4：监测四路剩余电流和一路温度，四路继电器输出

产品系列号： 300

产品种类号： 安科瑞电气火灾监控探测器

3 技术参数

表 1

技术参数		ARCM300
输入	网络	三相 TT、TNS、TN-C-S 或 TNC(局部 TT)系统
	频率	50Hz
	剩余电流测量范围	10mA ~ 3000mA
	温度监测范围	NTC 型热敏电阻 (0℃ ~ 120℃)
输出	通讯	RS485 接口, MODBUS-RTU 协议, 波特率可设(4800/9600/19200/38400bps)
	报警方式	声光报警
	事件记录	20 条报警记录、20 条故障记录、20 条开关记录
报警设置	额定动作电流值	300mA ~ 1000mA (步长为 1mA)
	温度报警	45℃ ~ 110℃ (步长为 1℃)
	音响器件声压值	大于 70dB, 小于 115dB (蜂鸣器前方 1m 处, A 计权)
测量精度		剩余电流 1 级, 温度 ±1℃
工作电源		AC/DC 85~270V, 功耗 ≤ 5VA
继电器输出		输出方式:1 路或 4 路继电器常开触点输出, 机械触点, 触点容量 AC 220V/3A, DC 30V/3A

工频耐压	电源与信号输入、继电器输出、通讯端子之间 2 kV/min; 信号输入与继电器输出、通讯端子之间 1.5 kV/min
环境	工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$; 储存温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: 5%~95%不结露; 海拔高度: $\leq 2500\text{m}$

4 安装与接线

4.1 外形及安装尺寸 (单位 mm)

ARCM300 外形及安装尺寸


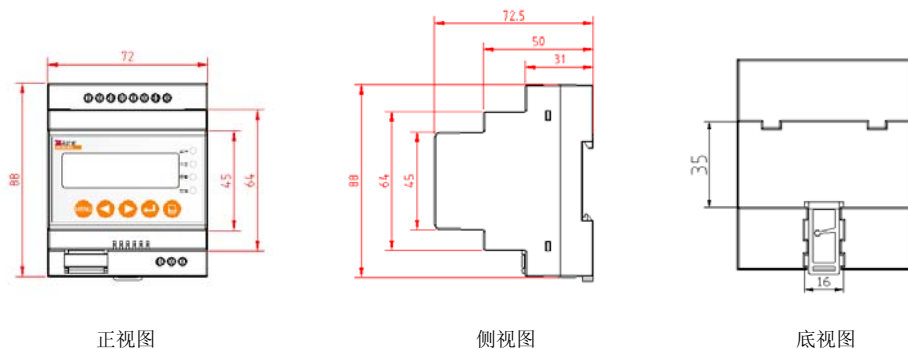


图 1

4.2 安装方式

ARCM300 安装方式为导轨式安装, 固定方式为卡扣式, 示意图如下:

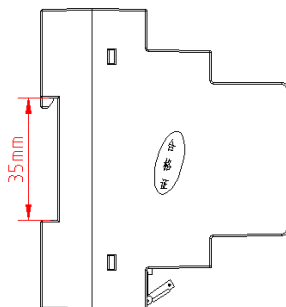


35mm 标准导轨安装

图 2


4.3 接线说明（注：R 表示剩余电流信号；T 表示温度信号）

4.3.1 J1 型接线端子

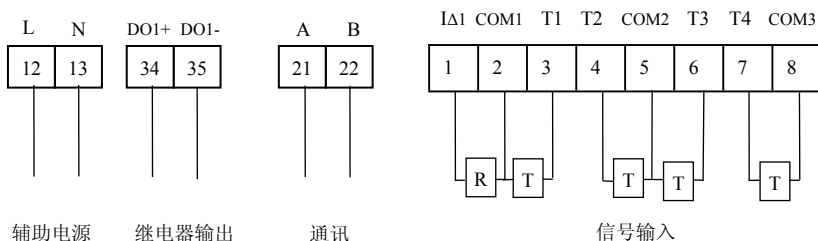

注：“12、13”为辅助电源；“34、35”为继电器输出；“21、22”为通讯；“1、2、3、4、5、6、7、8”为剩余电流信号和温度信号输入。（公共端 COM1、COM2 和 COM3 不可短接）

4.3.2 J4 型接线端子

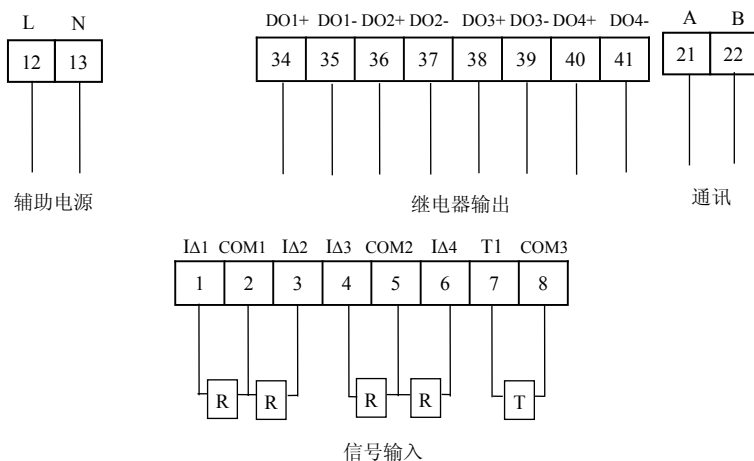

注：“12、13”为辅助电源；“34、35、36、37、38、39、40、41”为继电器输出，“21、22”为通讯；“1、2、3、4、5、6、7、8”为剩余电流信号和温度信号输入。（公共端 COM1、COM2、COM3 不可短接）

4.4 注意事项

4.4.1 剩余电流互感器接法

表 2

相别 接线图 接地方式		三相三线	三相四线
		TT	
TN	TN-S		
	TN-C		
	TN-C-S		

注：如上表中，剩余电流互感器安装时，必须严格区分 N 线和 PE 线，三相四线制中 N 线必须穿入剩余电流互感器。通过剩余电流互感器的 N 线，不得作为 PE 线，不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得穿入剩余电流互感器。在 TN-C 系统中，必须先将系统改造形成局部 TT 系统，或改造成 TN-C-S 系统，再按上表接线。

4.4.2 辅助电源接法



图 3

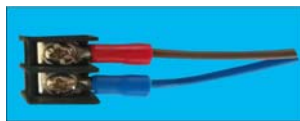


图 4

结合上图，连接辅助电源时，需按上图 3 的方式做线，做线时，先用压线头压紧，之后用锡固定好；接线如图 4 所示，插入端子排中，用螺丝刀拧紧，保证电源的正常运行。

4.4.3 通讯接线

探测器提供异步半双工 RS485 通讯接口，采用 MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 32 个探测器，每个探测器均可设定其通讯地址和通讯速率。通讯连接线建议使用两芯屏蔽线，线径不小于 0.5mm²，分别接 A、B，屏蔽层单点接大地或悬空，布线时应使通讯线远离强电电缆或其它强电磁环境。

4.4.4 传感器匹配及安装

外置传感器有两种，剩余电流互感器和温度传感器，均为定制产品，不可随意替换其它厂商产品使用。接线时，剩余电流互感器二次信号不区分电流方向。安装时温度探头应紧贴线缆、母排表面或线缆接头处安装，安装时以尼龙扎带扎紧即可。另外，根据客户需求，温度探头也可悬空或紧贴柜体安装，用以测量环境或柜体的温度。

5 编程与使用

5.1 测量项目及面板说明

J1、J4 型可同时监控剩余电流和温度，并根据剩余电流和温度的大小决定作出报警指令。并且当输入信号达到报警设置时，发出声光报警。



5.2 LED 指示说明

共有 4 个 LED 指示灯用于说明探测器状况：

“运行”（绿色）状态：探测器处于正常运行时，运行指示灯闪烁，闪烁频率大约为一秒一次。

“消音”（绿色）状态：探测器处于消音状态时，消音指示灯亮。

“报警”（红色）状况：探测器处于报警状态时，报警指示灯亮。

“故障”（黄色）状况：探测器处于故障时，故障指示灯常亮。（故障为外部线路故障，而不是装置本身的故障）

5.3 按键编程说明

ARCM300 共有 5 个按键，从左至右分别为：MENU 菜单键、◀ 左键、▶ 右键、↵ 回车键和翻页键。


表 3

MENU 菜单键	非编程模式下：按该键进入编程模式，装置提示输入密码，或返回上一级菜单； 编程模式下：用于返回上一级菜单，或退出编程模式。
◀ 左键、▶ 右键	非编程模式下：用于切换显示界面； 编程模式下：用于同级菜单的切换和光标的移位。
↵ 回车键	用于菜单项目的选择确认，及进入下一级菜单； 或者用于报警状态下的解除报警。
📄 翻页键	非编程模式下：用于进入功能设置界面，或输入密码时，用于数值的累加； 编程模式下：用于当前设置内容的更改或数值的累加。


5.4 液晶显示

5.4.1、开机、关机与自检：

打开相关联电源设备，上电瞬间，探测器界面显示如左下图所示，所有指示灯同时变亮，探测器进行自检，界面如右下图所示，所有指示灯依次熄灭，最终运行指示灯闪烁，探测器进入正常监控状态。




5.4.2、自检完毕进入通道状态显示界面，分别显示通道状态和继电器输出状态。其中□表示通道断开，■表示通道关闭；○表示通道状态正常，●表示通道发生报警，◐表示通道断线，◑表示通道短路（注：断线和短路针对探测器主体与剩余电流互感器或温度传感器之间的连接线）。

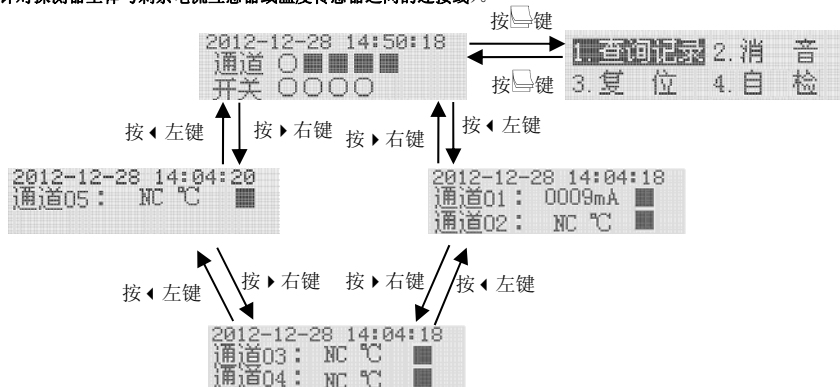


5.4.3、在功能设置界面下，用户可以选择所需的功能，设备具有查询记录、消音、复位、自检功能。




①如若想查看报警记录，按◀键进入报警记录界面，由下图可查看具体的报警类型、参数与时间，右上角的数据“00”表示第1条数据，之后若有更多的报警记录可依次为“01、02……19”（最多20条），按◀左键或▶右键进行界面切换，方便工作人员正确的处理或做好应对措施。具体操作如下图所示：



②如若想查看故障记录，按左键或右键选择“2.故障记录”，按◀键进入故障记录界面可查看故障类型、参数与时间，右上角的数据“00”表示第1条数据，之后若有更多的故障记录可依次为“01、02……19”（最多20条），按◀左键或▶右键进行界面切换，从而更容易去解决问题。具体操作如下图所示：



③如若想查看开关记录，按左键或右键选择“3.开关记录”，按◀键进入开关记录界面可查看开关类型、参数与时间，右上角的数据“00”表示第1条数据，之后若有更多的开关记录可依次为“01、02……19”（最多20条），按◀左键或▶右键进行界面切换，对开关的现有状态一目了然。具体操作如下图所示：



5.4.4、当发生报警时，功能设置界面下，按左键或右键选择“2.消音”，按◀键消除装置的报警声音，同时消音指示灯点亮，报警指示灯不会熄灭。具体显示界面如下：



5.4.5、当解除报警或故障后，功能设置界面下，按左键或右键选择“3.复位”，按←键复位。具体显示界面如下：



5.4.6、如若想查看当前状态下设备是否完好，功能设置界面下，按左键或右键选择“4.自检”，按←键使装置进入自检状态。具体显示界面如下：




5.5 编程


按 MENU 键，进入编程密码界面：通过按左右键，输入用户密码(默认密码为 0001，万能密码为 0008)，输好后按←回车键进入。若此时又不想进行编程设置，再按 MENU 键便可以退回非编程界面。



1、密码正确后进入设置界面，在此模式下按左右键选择需要的菜单，按←回车键进入下一级菜单进行设置。如下图所示：



- 2、“通讯设置”界面下，可以对地址和波特率进行修改或设置；
- “时间设置”界面下，可对日期、时间进行修改或设置；
- “保护设置”界面下，可对报警参数和保护类型进行修改或设置；
- “其它设置”界面下，可对密码、背光进行修改或设置，以及是否记录清零和是否测试进行设置。

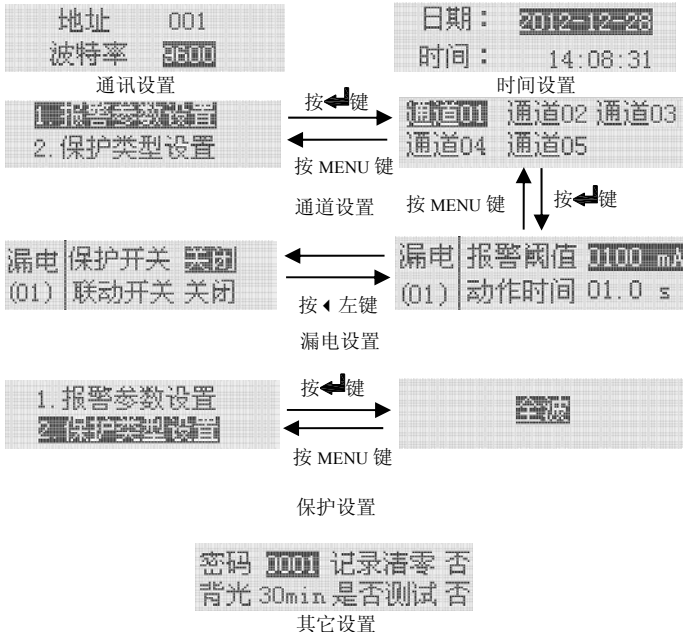

设置完成后按回车键确认，再按 Menu 键返回，直到是否保存设置界面时，此时通过按←、→键来进行是否选择保存数据，按回车键确认并退出设置界面。

6 功能应用

6.1 剩余电流监测

在线监测配电线路的剩余电流，当超过剩余电流报警设定值时，且持续时间超过延时设定值后，执行报警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值 $I_{\Delta n}$ ，在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍，且不大于 1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所，上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值；并且上一级的延时要大于下一级的延时。

参数	范围	步长
剩余电流报警设定值	300~1000mA	1mA
动作延时时间	0.1~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/报警/脱扣	

保护方式：剩余电流保护方式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。在报警模式或脱扣模式下，当检测到剩余电流值超过报警值时，报警 LED 灯常亮，达到动作延时后触发动作。若在延时过程中，若剩余电流值小于报警值，延时清零，不会动作。

出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA，动作延时时间为 5.0S，保护方式为关闭。

6.2 温度保护

通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度，超过温度动作设定值时，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定，防止跌落造成线路短路。

参数	范围	步长
温度动作设定值	45.0~110.0℃	1℃
动作延时时间	0.1~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/报警/脱扣	

保护方式：温度保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。关闭模式下只检测温度值，无保护动作。保护模式设置为报警或脱扣，当检测到温度值超过动作设定值时延时，达到动作延时后触发动作。在延时过程中，若温度值下降到报警设定值以下时，延时清零，不会动作。

出厂默认温度报警设定值是 60℃，动作延时时间为 5.0S，保护方式为关闭。

6.3 自检功能

装置具备自检功能，在功能设置界面下选择自检，按回车键确认，系统将进入自检状态，查看设备是否完好。具体操作见 5.4.6。

6.4 消音功能

在故障或报警状态下，切换至功能设置界面，选择消音并确认，装置报警声音消除。具体操作见 5.4.4。

6.5 报警复位（解除报警）

当发生报警时，可通过按键复位继电器的输出状态；如果在进行复位操作后未排除报警故障，装置将再次进入故障报警或脱扣状态。具体操作见 5.4.5。

6.6 集中监控

集中监控计算机通过 RS485，接受现场采集信号，发出报警信号及控制指令，及时断开故障线路。采用 Modbus-RTU 协议通讯，通讯距离为 1 公里，同一链路可监控 32 台装置。

7 通讯协议

7.1 通讯协议概述

该装置使用 Modbus-RTU 通讯协议，Modbus 协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。Modbus 协议在一根通讯线上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

Modbus 协议只允许在主机（PC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。（默认通信设置值：地址为 0001，波特率为 9600）

7.1.1 传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是 10 位格式（无奇偶校验位），包含 1 个起始位、8 个数据位（最低的有效位先发送）、1 个停止位。

7.1.2 信息帧格式

地址码	功能码	数据区	CRC 校验码
1 字节	1 字节	n 字节	2 字节

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节（8 位二进制码）组成，十进制为 0~255。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能码：功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码，以及它们的意义和功能。

功能	定义	操作
03H/04H	读数据寄存器	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
10H	预置多寄存器	设定二进制值到一系列多寄存器中

数据区：数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能码告诉终端读取一个寄存器，数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

CRC 校验码：错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个 CRC 的流程为：

- 1、预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。
- 2、把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。
- 3、将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。
- 4、如果最低位为 0，重复第三步（下一次移位）；如果最低位为 1，将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。
- 5、重复第三步和第四步直到 8 次移位，这样处理完了一个完整的八位。
- 6、重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。
- 7、最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。

此外还有一种利用预设的表格计算 CRC 的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请参阅相关资料。

7.2 功能码简介

7.2.1 功能码 03H 或 04H：读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从 01 号从机 ARCM300 读 4 个采集到的实时剩余电流值 $I_{\Delta 1}$ 、 $I_{\Delta 2}$ 、 $I_{\Delta 3}$ 、 $I_{\Delta 4}$ ，其中 $I_{\Delta 1}$ 的地址为 0000H， $I_{\Delta 2}$ 的地址为 0001H， $I_{\Delta 3}$ 的地址为 0002H， $I_{\Delta 4}$ 的地址为 0003H。

主机发送		发送信息
地址码		01H
功能码		03H
起始地址	高字节	00H
	低字节	00H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	04H
CRC 校验码	低字节	09H
	高字节	44H

从机返回		返回信息
地址码		01H
功能码		03H
字节数		08H
数据 1	高字节	00H
	低字节	00H
数据 2	高字节	00H
	低字节	00H
数据 3	高字节	00H
	低字节	00H
数据 4	高字节	00H
	低字节	00H
CRC 校验码	低字节	D7H
	高字节	95H

7.2.2 功能码 10H：写寄存器

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中系统参数、继电器输出状态等可用此功能号写入。主机一次最多可以写入 8 个(16 字节)数据。可用于远程脱扣，仪表参数修改等操作。

主机发送		发送信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H

从机返回		返回信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H

	低字节	07H			低字节	07H
寄存器数量	高字节	00H		寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H			低字节	03H
字节数			06H	CRC 校验码	低字节	31H
0007H	高字节		09H		高字节	C9H
待写入数据	低字节		0CH			
	0008H	高字节		01H		
待写入数据	低字节		05H			
	0009H	高字节		0CH		
待写入数据	低字节		00H			
	CRC 校验码	低字节		53H		
		高字节		3FH		

7.3 探测器参数地址表

7.3.1 电气火灾相关参数地址表，起始地址 0x1000:

序号	地址偏移量	参数	读写	数值范围	类型
1	0x00	通道类别	R	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5; Bit0 = 1: 回路 1 为温度检测回路; Bit0 = 0: 回路 1 为剩余电流检测回路(剩余电流回路在前, 温度回路在后, 有温度时若高位为 0, 则高位回路不使用)	Word
2	0x01	断线	R	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5; Bit0 = 1: 回路 1 断线	Word
3	0x02	短路	R	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5; Bit0 = 1: 回路 1 短路	Word
4	0x03	报警状态	R	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5; Bit0 = 1: 回路 1 报警	Word
5	0x04	预留			
6~21	0x05~0x14	测量值	R	-300~9999, (做温度测量时为 1 位小数)	Short
22~37	0x15~0x24	报警测量值		0~9999, (温度为 1 位小数)	Word
38	0x25	预留			
39~40	0x26~0x27	预留			
41	0x28	开出	R/W	B1 表示 DO1, B0 表示 DO2 Bit0=1 DO1 打开, Bit0=0 DO1 闭合	Word


42	0x29	开出	R/W	B1 表示 DO3, B0 表示 DO4 Bit0=1 DO3 打开, Bit0=0 DO3 闭合	Word
43~47	0x2A~0x2E	预留			
48	0x2F	DO1 关联	R/W	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5 Bit0 = 1: 回路 1 报警时 DO1 也动作	Word
49	0x30	DO2 关联	R/W	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5 Bit0 = 1: 回路 1 报警时 DO1 也动作	Word
50	0x31	保护开关	R/W	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5 Bit0 = 1: 回路 1 打开报警功能 Bit0 = 0: 回路 1 关闭报警及故障检测功能	Word
51	0x32	保护类型	R/W	B0 表示回路 1...B4 表示回路 5 Bit0 = 1: 回路 1 基波保护 Bit0 = 0: 回路 1 真有效值保护	Word
52~67	0x33~0x42	保护设定值	R/W	1~9999	Word
68~83	0x43~0x52	保护延时	R/W	1~9999	Word
84~99	0x53~0x62	保护设定值 (%)	R/W	1~9999	Word
100	0x63	Clear	R/W	读取数值为 0, 写入 0X1234 时, 清除报警	Word

7.3.2 系统设置信息相关参数地址表, 起始地址 0x1100:

序号	地址	参数	读写	数值范围	类型
1	0x00 高位	年	R/W	00-99	Word
	0x00 低位	月	R/W	1-12	Word
2	0x01 高位	日	R/W	1-31	Word
	0x01 低位	时	R/W	0-23	Word
3	0x02 高位	分	R/W	00-59	Word
	0x02 低位	秒	R/W	00-59	Word
4~5	0x03~0x04	预留			
6	0x05	通讯 1 地址	R/W	1-247	Word
7	0x06	通讯 1 波特率	R/W	4800,9600,19200,38400	Word
8	0x07	通讯 2 地址	R/W	1-247	Word
9	0x08	通讯 2 波特率	R/W	4800,9600,19200,38400	Word
10	0x09	密码	R/W	1-9999	Word
11	0x0A	背光时间	R/W	0-99 min 0 表示常亮	Word

8 典型应用及附件

8.1 典型接线图

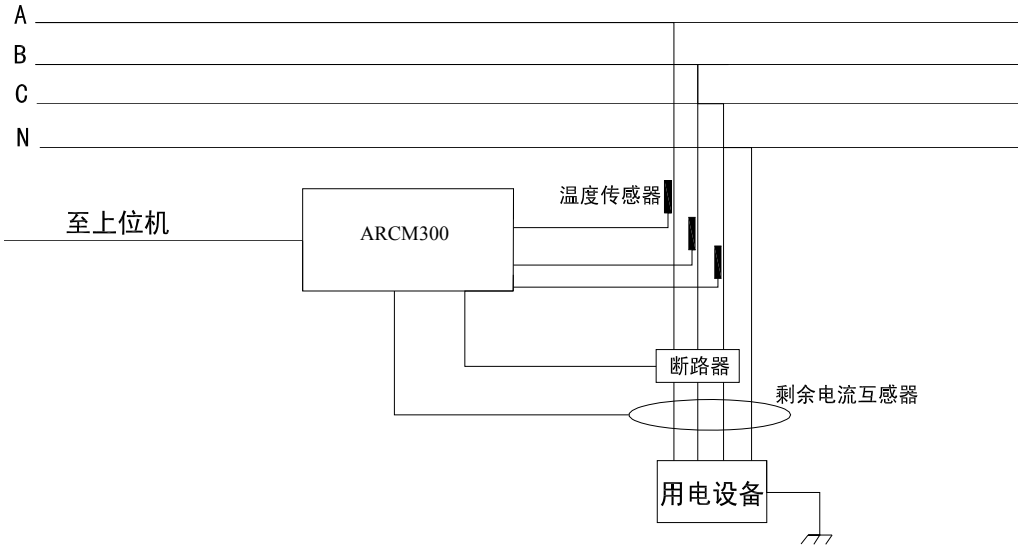

8.2 分级保护应用原则


系统中常有分级保护，常见 2~3 级，上下级的选择性原则：

- 1) 动作电流方面，上级设备的设置必须最少是下级设备的两倍；
- 2) 脱扣时间方面，上级设备的延迟时间应大于下一级剩余电流保护装置的的动作时间，且动作时间差不得小于 0.2 s。

8.3 AKH-0.66L 系列剩余电流互感器选型（选购时应按实际需求确定此附件型号）

型号	额定电流 (A)	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	G/mm	H/mm	重量/kg
L45	16~100	74	22.5	4.5	4	45	65	75	64.5	0.18
L 80	100~250	120	23	4.5	4	80	105	120	104.5	0.42
L 100	250~400	140	23	4.5	4	100	124	140	123.5	0.50
L 150	400~800	204	24	4.5	6	150	160	197	173.5	1.32
L 200	800~1500	246	28	4.5	6	200	210	241	213.5	1.94


配套传感器的型号将根据回路的额定电流和导线粗细来选择相应规格的剩余电流互感器；如果对互感器的外形和量程有特殊需求可以来电洽谈。

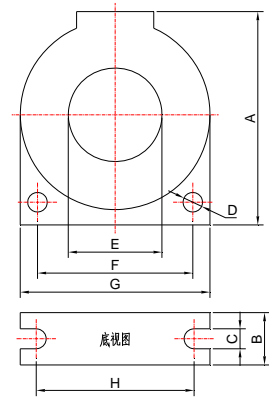

8.4 NTC 温度传感器

温度传感器为本公司定制的 NTC 热敏电阻,它为探测器提供 $0^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 的温度监控信号,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,实现温度保护。

其外形尺寸如下(单位 mm):

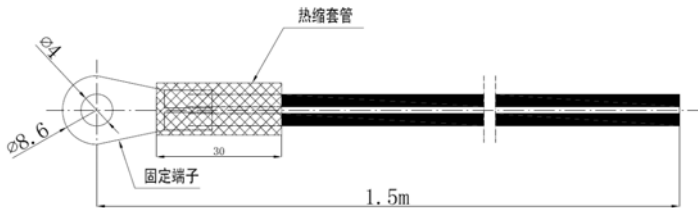

9 注意事项

9.1、该探测器主要安装于建筑、工业等低压配电 TN、TT 系统。其剩余电流电保护功能适用于 TN-C-S 系统、TN-S 系统及局部 TT 系统,不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中。

9.2、电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。

9.3、该探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于 500mA 时,宜在下一级配电柜(箱)设置。

9.4、电气火灾监控系统应符合《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955。为了避免大面积停电,应采用分级保护,即电源端或分支线路上的剩余电流保护装置应与末端的剩余电流保护装置的動作特性应当协调配合,从而实现具有动作选择性的分级保护。

一般情况下,在电源进线端或分支主回路上,应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。而在末端,剩余电流动作值 $I\Delta n < 30\text{mA}$, 额定动作时间 $T_n < 0.1\text{s}$, 主要用于防人身触电保护,与电气火灾监控系统是互补关系。建筑各楼层总进线处可安装一台或若干台该探测器,但应根据正常泄漏电流大小,正确设定动作参数。一般总进线处的剩余电流为 200~500mA。重要负荷:包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不允

许断电的场所，根据 GB139554.6 规定，应将探测器设置为报警方式保护；在采集漏电电流、过电流等信号，超过报警值时，只发出声光报警信号，不切断电源，同时将采集的信号通过总线方式，传送到控制中心，可设置手动断电模式，既保证了用电安全，又保证了供电的不间断性。

9.5、剩余电流互感器可安装在断路器的进线端或出线端。安装时，必须严格区分 N 线和 PE 线，N 线应通过剩余电流火灾监控系统的剩余电流互感器。通过探测器的剩余电流互感器的 N 线不得作为 PE 线，不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得介入电气火灾监控装置。

装设了该探测器的支路，其工作零线只能作为本回路的零线，禁止与其它回路工作零线相连，其它线路或设备也不能借用已采用剩余电流保护器后的线路或设备的工作零线。

9.6、安装完毕后应由专业技术人员设定参数符合现场实际要求，同时要进行操作实验，保证探测器的正常运行。

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：(86)021-69158300 69158301 69158302

传真：(86)021-69158303

服务热线：800-820-6632

网址：www.acrel.cn

邮箱：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江阴市南闸街道东盟路 5 号

电话(传真)：(86)0510-86179970

邮编：214405

邮箱：JY-ACREL001@vip.163.com